

پمپ
PUMP

A


نصب درست
OK



در صورت پارگی و دفرمگی آن را تعویض نمایید.



پس از نصب چند بار کامل واشر را بچرخانید تا کاملاً سر جای خود قرار گیرد

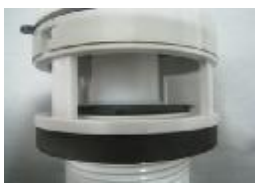

پمپ را چند بار بالا و پائین کرده و عمل تخلیه را با دست انجام دهید و در صورت مشاهده جسم خارجی آن را برداشته تا واشر کاملاً در روی کفی بنشیند.

مراجعه به شکل (c)

در صورت عمل نکردن و یا کم فشار بودن آب ورودی، شیر فلوتر تنظیم و یا سرویس شود در صورت عدم رفع مشکل کل مجموعه تعویض گردد



طبق شکل تنظیم گردد (انتقال به منتهای علیه سمت چپ)



مهره چتری را از قسمت داخل کاملاً سفت نموده و از قسمت قرارگیری اورینگ در محل مربوطه کاملاً مطمئن شوید




ابتدا اورینگ مربوطه را در روی بوش بطور مناسب جا زده و سپس مهره کاسه ای را کامل سفت نمایید

نصب نادرست
NOK




چک کردن واشر مربوطه اطمینان از سالم بودن آن (عدم زدگی یا پاره بودن)

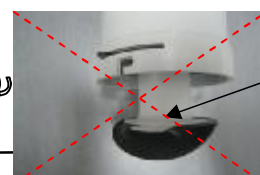


عدم جاگیری مناسب واشر




گیر کردن چیزی بین واشر آبندی و سطح آبندی



چک کردن شیر فلوتر و آب ورودی به داخل مخزن

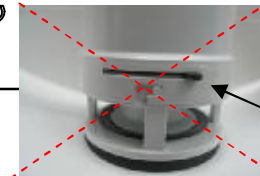

قرار گرفتن صفحه تنظیم در حالت حداقل تخلیه (منتهای علیه سمت راست)

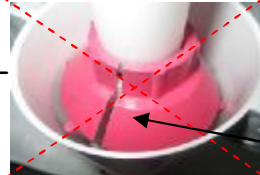

شل بودن مهره چتری یا شکستگی مهره چتری و نشستی از قسمت اورینگ خور



شل بودن مهره کاسه ای و یا عدم اتصال مناسب و یا عدم قرارگیری مناسب اورینگ در محل مربوطه

تشخیص اولیه

تشخیص اولیه

تشخیص اولیه

چک کردن قطعات مربوطه

بازدید و بررسی اولیه قطعات

عدم آبندی

سالم بودن شیر فلوتر و کنترل درجه تنظیم (شکل)

بازدید و بررسی اولیه قطعات

تخلیه کم

بازدید از لوله پمپ و اتصالات پمپ

بازدید و بررسی اولیه قطعات

نشستی آب

روش رفع عیب

روش رفع عیب

روش رفع عیب

نصب درست
OK



جا زدن میله اهرم در داخل لوله




پائین آوردن لوله سوراخ دار با شل کردن مهره
را انتهای لوله (ارتفاع از مهره چتری تا لبه
سوراخ 4cm باشد.)




شناور و فلوتر را توسط پیچ و مهره بازویی به
حالت نرمال (بطوری که در حالت 45 درجه
باشد) تنظیم فرمایید


نصب نادرست
NOK

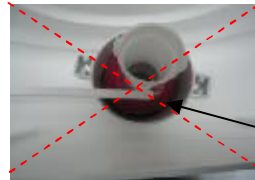


خارج شدن میله اهرم از
داخل سوراخ لوله پمپ

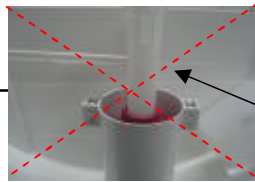

بالا بودن لوله سوراخ دار و
عدم تخلیه در اثر گیر کردن
اهرم به درب فلاشتانک

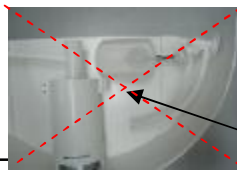

عدم تنظیم شناور و خارج
شدن از حد مجاز

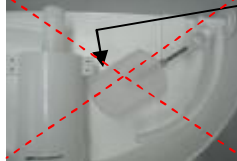

B

اهرم
LEVER

سالم بودن اهرم و
متعلقات

بازدید و بررسی
اولیه قطعات

تخلیه نکردن

C

شناور (فلوتر)
FLOATER

چک کردن شیر فلوتر

بازدید و بررسی
اولیه قطعات

عدم آبدی
سریز کردن از
لوله داخلی پمپ

روش رفع عیب

تشخیص اولیه

روش رفع عیب

تشخیص اولیه

نصب صحیح
CORRECT
INSTALATIO
N

داخل



INSIDE

بالا



TOP

روپرو



FRONT